

Checkliste: Einbau & Planung der Labordurchreiche

1. Wichtige Planungsfragen vor dem Einbau

- ✓ Welche Wandstärke liegt vor? → Standardbereich:
100–400 mm, größere Stärken auf Anfrage.
- ✓ Gibt es Platz für eine saubere, waagerechte Wandöffnung? → Standarddurchreiche: 23 × 23 cm, XL-Durchreiche: 29 × 29 cm
- ✓ Soll die Patientenabgabe klar beschriftet werden? → Stickerbogen im Lieferumfang enthalten – individuelle Platzierung (Piktogramm oder Schriftzug „Proben Übergabe“).



2. Modellwahl – Standard oder XL?

Modell	LaboLite® Standard	LaboLite® XL	Geeignet für
Wandöffnung:	23 × 23 cm	29 × 29 cm	Urinbecher / Praxisalltag bzw.
Empfohlen bei:	typischer Tagesfrequenz	erhöhtem Bedarf (MVZ, OP, Sterilgut)	mehrere Proben / größere Behälter
Preis (brutto)*:	ab 550,00 €	ab 584,00 €	

Hinweis: Die Standardgröße ist für 90 % aller medizinischen Einrichtungen die optimale Wahl. Die XL-Version wird nur bei erhöhtem Volumen oder besonderen Anforderungen benötigt (z. B. gleichzeitige Probenabgabe, Laborcontainer, Sterilgutübergabe).

3. Tiefe = Abstellfläche: Die Wandstärke entscheidet!

- ✓ - Je dicker die Wand, desto tiefer die Abstellfläche innen.
- ✓ - Bei 200 mm Wandstärke entsteht ca. 16–18 cm nutzbare Ablagefläche.
- ✓ - Wandöffnung vollständig und kraftschlüssig vorbereiten (z. B. mit Gipskarton oder Putz).

Hinweis & Copyright

© 2025 Heilberufe Projekt GmbH, www.labordurchreiche.de

Alle Inhalte dieser Checkliste sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen, Irrtümer und technische Anpassungen vorbehalten.

Gebrauchsmusterschutz


Die Labordurchreiche LaboLite® ist durch ein eingetragenes deutsches Gebrauchsmuster geschützt. Registernummer: **DE 20 2024 100 954.1**

STAND: 07/2025

Checkliste: Einbau & Planung der Labordurchreiche

4. Technischer Einbau – kompakt zusammengefasst

- ✓ - Öffnung auf Höhe von 1,03–1,04 m ab
Oberkante Boden
- ✓ - Wahl der Türöffnungsrichtung (links / rechts)
vor Montage
- ✓ - Einbau mit Mineraldämmwolle +
Silikonabdichtung empfohlen
- ✓ - Styropor-Montagehilfe liegt bei
- ✓ - Silikondichtung & Magnetverschluss
werkseitig integriert

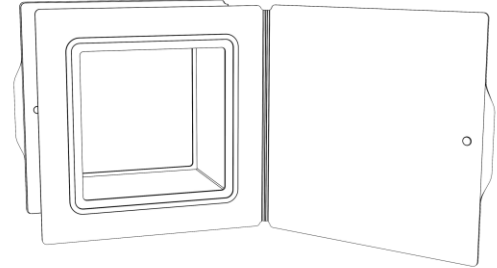

5. Nach dem Einbau

- ✓ - Bringen Sie Sticker mit Piktogramm oder
Schriftzug individuell auf der Patientenseite an
- ✓ - Ziel: einfache, intuitive Orientierung ohne
Rückfragen
- ✓ - Ideal für Infektionsschutz, Entlastung des
Empfangs, klare Abläufe



Kontakt für Sonderformate & Beratung

LaboLite® wird individuell für Ihre Wandstärke gefertigt.
Bitte geben Sie bei Bestellung das exakte Maß inkl. Wandbeläge an.

 www.labordurchreiche.de
 info@labordurchreiche.de

Hinweis & Copyright

© 2025 Heilberufe Projekt GmbH, www.labordurchreiche.de
 Alle Inhalte dieser Checkliste sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen, Irrtümer und
 technische Anpassungen vorbehalten.

Gebrauchsmusterschutz

Die Labordurchreiche LaboLite® ist durch ein eingetragenes deutsches Gebrauchsmuster
 geschützt. Registernummer: **DE 20 2024 100 954.1**

STAND: 07/2025