


# Schritt für Schritt: So montieren Sie Ihre Labordurchreiche LaboLite® einfach und präzise

## Vorbemerkung:

Die Montage ist unkompliziert und erfolgt ohne Montageschaum. Das spart Zeit, Kosten und Ressourcen – und schont die Umwelt. Der Einbau ist stabil durch Mineralwolle, die werkseitig angebrachten Klebepunkte am Rahmen sowie die abschließende umlaufende Silikonverfugung, die die endgültige Stabilität sicherstellt.

## Achtung:

Das **lose Rahmenteil** wird immer auf der **Patientenseite** montiert. Sollte es im Betrieb durch unsachgemäße Nutzung oder Vandalismus beschädigt werden, kann es durch Aufschneiden der Fuge separat ersetzt werden.

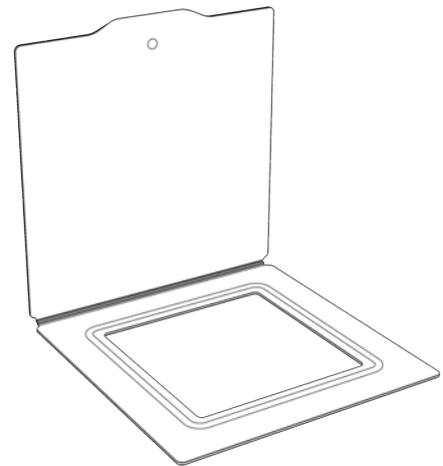


**1. Vorbereitung:**

- Wandöffnung exakt herstellen, Maße prüfen
- Wandoberflächen sauber, staub- und fettfrei halten
- Türöffnungsrichtung (links/rechts, Labor-/Patientenseite) festlegen

**2. Fester Rahmenteil (Laborkorpus) einsetzen:**

- Von der Laborseite einsetzen und ggf. unterlegen/ausrichten
- Mit Wasserwaage horizontal ausrichten
- anschließend gleichmäßig andrücken, sodass die Klebestreifen fixieren

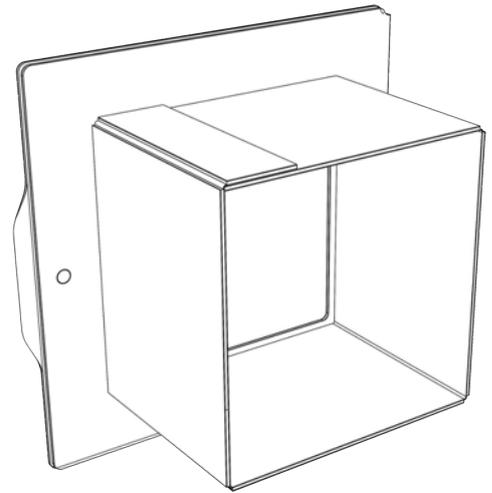**3. Hohlraum ausfüllen:**

- Von der Patientenseite umlaufend fest mit Mineralwolle ausstopfen
- Darauf achten, dass der Korpus nicht herausgedrückt wird

**4. Loses Rahmenteil (Patientenseite) montieren:**

- Mitgelieferte Schablone rückseitig aufsetzen und Öffnungsrichtung wählen
- Rahmen mit Schablone in den Korpus einsetzen
- Position kontrollieren und anschließend andrücken, sodass die Klebestreifen fixieren
- Keine Wasserwaage erforderlich (Ausrichtung erfolgt über den Korpus)



### 5. Verfübung:

- Außen umlaufend: 1 mm Fuge zwischen Rahmen und Wand mit weißem Sanitärsilikon schließen
- Innen: Übergang Korpus/Rahmenteil verfüben, überschüssiges Silikon sorgfältig entfernen

### 6. Stickerbogen Patientenseite:

- Im Lieferumfang ist ein Stickerbogen enthalten (2 × Becher-Piktogramm, 2 × „Proben-Übergabe“, 2 × „LaboLite®“).
- Die Aufkleber sind für die Patientenseite vorgesehen und unterstützen eine intuitive Nutzung. Da die Türöffnungsrichtung erst beim Einbau festgelegt wird, werden die Sticker nicht werkseitig angebracht, sondern können nachträglich individuell positioniert werden (auf der Tür oder neben der Durchreiche).
- Empfehlung: Den Markensticker dezent unten an der Bandseite platzieren.

